

HIRVITÄULUN KUMIN VAIHTO

1. Ottakaa vanhat kumit pois



2. Merkitsekaa luukun sijanti



3. Asettakaa kehyksen kokoinen kumipala kehyksen päälle, suoristakaa (ei tarvitse vielä venyttää), kiinitakaa kulmista ja luukun päällä olevan 100mm laudan kohdalla, niin kun kuvassa alhalla.



4. Asetakaa luuku kohdalle ja kiinitakaa luulun päällä oleva 100mm lauta molemmista päästä kolmella ruuvilla.



5. Kääntäkää taulu toisinpäin ja kiinitäkää kumi luukun päällä olevaan lautaan, niin, että ei jääsi ryppejä (vielä ei tarvitse venyttää)



6. Kääntäkää taulu takaisin toisinpäin ja kiristakaa kumi, ensiksi kulmista (noin 30-50mm)




7. Nyt kiristakaa kumi ja kiinitakaa sivusta.



8. Puhdistakaa lijotimella kumin reuna



9. Asettakaa reunaan ilmastointiteippi, niin kun kuvassa näkyy.

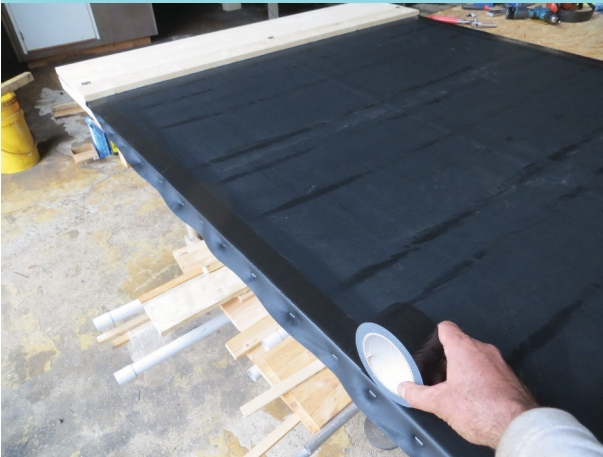

10. Kiinitäakaa kumi teipin kohdalla, aika tiheasti.




11. Irrotakkaa klemmarit kehikon sivusta



12. Poistakaa terävällä veisellä ylimääräinen kumi



13. Nyt on etupuoli tehty, voi kääntä taulun ja tarkistaa, että ei ole ryppyjä.

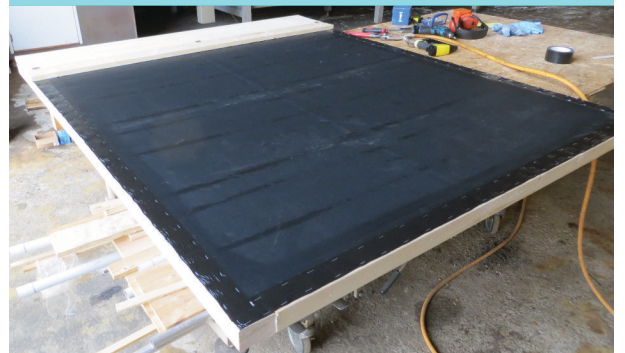

14. Nyt tehkää toinen puoli samalla tavalla

